

Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

Portatile A415H/AS405H

- 1 Livello di carica delle batterie
- 2 Icona della segreteria (solo A415A/AS405A)
- 3 Livello di ricezione/qualità del segnale
- 4 Tasti funzione
- 5 Tasto di fine chiamata e accensione/spegnimento
- 6 Tasto impegno linea/vivavoce
- 7 **Tasto di navigazione** (🔄)
 ▲ impostazioni audio
 INT chiamate interne
 📖 rubrica
 📵 Mute: microfono disattivato
- 8 **Tasto 1**
 Premendo a lungo: si interroga la segreteria telefonica (solo A415A/AS405A) o la segreteria di rete
- 9 **Tasto asterisco**
 Attiva/disattiva la suoneria (premere **a lungo**); in conversazione: commuta tra DP/DTMF (pressione **breve**)
- 10 **Tasto 0/tasto R**
 Premendolo per circa 2 sec. diventa il tasto Flash
- 11 **Tasto cancelletto**
 Blocca/sblocca la tastiera (premendo **a lungo**); alterna la scrittura in rubrica tra lettere maiuscole/minuscole/cifre; premendo per ca. 2 sec. si inserisce una pausa di selezione
- 12 **Microfono**



Nota

In presenza di **nuovi messaggi** nel registro delle chiamate/della segreteria interna o di rete sul display appare l'avviso **Nuovi messaggi** e il tasto funzione sinistro lampeggia (→ pag. 9)


Tasti funzione del portatile:

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso.

Ultima riga del display	Azione conseguente alla pressione del tasto indicato
🔍	Per richiamare le liste dei messaggi ricevuti in segreteria (A415A/AS405A) o delle chiamate perse.
Menu	Per aprire il menu principale/sottomenu (vedi Albero, → pag. 23).
⏮	Per retrocedere di un livello di menu.
⬆	Per scorrere verso l'alto/il basso o regolare il volume con 📶.
⬅	Per spostare il cursore verso sinistra/destra con 📶.
⏮	Per cancellare i caratteri verso sinistra.
OK	Per confermare la funzione o salvare una voce.

Breve descrizione della base

Dettaglio tasti Gigaset A415A/AS405A

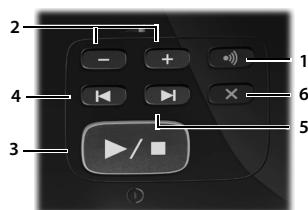

Gigaset A415/AS405



- 1 **Tasto di registrazione/Ricerca portatile:**
 Premerlo brevemente per cercare il/i portatile/i → pag. 13. Tenerlo premuto fino a quando si sente un segnale acustico (solo su basi A415A/AS405A) per registrare i portatili → pag. 13.
- 2 **Tasti di regolazione del volume:** (= più basso; + = più alto)
 Durante la riproduzione dei messaggi: per regolare il volume di ascolto. Durante lo squillo: per regolare il volume della suoneria.
- 3 **Tasto di ascolto/interruzione della riproduzione dei messaggi:**
 Per accendere o spegnere la segreteria telefonica premere per ca. 3 sec. Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica oppure per interromperne la riproduzione premere **brevemente**. Per riprodurre in sequenza i messaggi nuovi e vecchi premere **a lungo**.
Il tasto è illuminato: la segreteria è attiva, nessun nuovo messaggio.
Il tasto lampeggia: è presente almeno un nuovo messaggio.
Il tasto lampeggia velocemente: la memoria è piena.

Durante la riproduzione dei messaggi premere:

- 4 Per tornare all'inizio del messaggio corrente premere 1 volta, per retrocedere al messaggio precedente premere 2 volte.
- 5 Per passare al messaggio successivo.
- 6 Per cancellare il messaggio appena ascoltato.

ECO DECT

Durante una chiamata il segnale radio si adatta automaticamente alla distanza tra portatile e base: minore è la distanza, minore è la potenza del segnale radio necessario. In stand-by il segnale radio del portatile è nullo. La connessione tra base e portatile necessita di un segnale radio estremamente basso. Con l'impostazione **No Radiazioni** anche tale segnale in stand-by viene disattivato.

Il telefono offre le seguenti possibilità di abbattimento del segnale radio:

1) Riduzione del segnale radio (Modo Eco)

Se l'impostazione **Max distanza** (Albero del menu → pag. 24) viene disattivata la copertura si riduce a 25/150 m, adatta all'uso in ambiente domestico e piccoli uffici e il segnale radio durante le chiamate si riduce fino all'80 %.

2) Disattivazione del segnale radio (Modo Eco +)

Impostando **No Radiazioni** (Albero del menu → pag. 24) si azzerà il segnale radio in stand-by.

Note:

- ◆ Tutti i portatili registrati devono supportare questa funzionalità.
- ◆ Per consentire una risposta rapida alle chiamate entranti la base verifica costantemente la presenza dei portatili collegati. Ciò riduce lievemente l'autonomia delle batterie in stand-by e in conversazione.

Note di sicurezza

Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando il nuovo telefono raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni principali.



Per il collegamento alla corrente vanno usati solo i dispositivi di alimentazione in dotazione o comunque originali.



In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (→ pag. 18).

Per non generare potenziali situazioni di pericolo è **vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili** (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.

Leggere attentamente la nota informativa (→ pag. 22).



Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo dettagliatamente sulla tipologia di apparato, tecnologie in uso e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi. I dati tecnici di questo prodotto Gigaset si trovano nel capitolo "Appendice".



Il portatile non può funzionare se la base alla quale è registrato non è collegata alla corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza. Se il blocco tasti è attivo (→ pag. 1) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.



Si raccomanda di non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla o se è stata attivata la funzione viva voce poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.



Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.



Durante la guida di un veicolo, per la sicurezza vostra, dei trasportati e degli altri automobilisti non maneggiate l'apparato. In ogni caso senza linea telefonica e corrente non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.



A bordo di aerei non accendere il portatile, neppure in stand-by, o comunque chiedere preventiva autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless DECT. In ogni caso senza linea telefonica e corrente non si può telefonare.



Evitare temperature estreme, rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti



Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto con liquidi. Nonostante la cura con cui viene costruito, questo apparato non è protetto dagli spruzzi d'acqua pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità (→ pag. 19, → pag. 20). Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto di garanzia.



Non buttare l'apparato nel fuoco. Non utilizzarlo in ambienti a rischio di esplosione ad esempio non utilizzarlo per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non posizionare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; si segnalano come dispositivi che arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti (starter ecc.) e i motori elettrici.



In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.



In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.



Protezione dai fulmini

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggere l'alimentazione e la linea telefonica (non necessario se è interposto un router che comunque è opportuno sia protetto a sua volta) da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi, inoltre alcuni servizi, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica li supporti.

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione

Un portatile Gigaset, una base Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, un alimentatore, un cavo telefonico, un adattatore tripolare (da usare se necessario), due batterie ministilo tipo AAA, un coperchio per il vano batterie, le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato una **versione con più portatili**, nella confezione con ogni portatile aggiuntivo troverete due batterie, un coperchio per il vano batterie e un supporto di ricarica con alimentatore.

Posizionare la base (e l'eventuale supporto di ricarica per le versioni con più portatili)

La base e l'eventuale supporto di ricarica devono essere installati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Posizionare la base su una superficie antiscivolo oppure a parete.

Nota

La portata della base si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La presenza nell'ambiente di scaffalature metalliche o pareti, particolarmente se prefabbricate, costituiscono un ostacolo che riduce, anche significativamente, la distanza. La portata si riduce se viene disabilitata la modalità **Max distanza** e attivata la modalità **No Radiazioni**. In caso di scarsa copertura ripristinare la **Max distanza** e il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza, se necessario.


Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia, su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Cura: pulire l'apparato con un panno antistatico oppure **umido** (senza solvente e non in microfibra). Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.


Collegare la base

- ▶ Inserire lo spinotto dell'alimentatore e il cavo telefonico nelle apposite prese situate nel retro della base. Bloccare poi i cavetti inserendoli nelle rispettive scanalature.
- ▶ Collegare **prima** la linea telefonica inserendo il relativo cavo **1** nella presa telefonica a muro.
- ▶ Collegare **poi** l'alimentatore **2** alla presa di corrente.

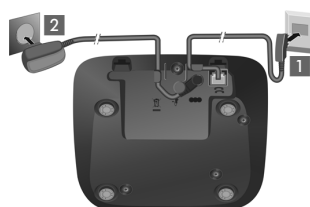A415A/
AS405A

Attenzione:

- ◆ Utilizzare solamente il cavo telefonico in dotazione. I cavi telefonici, anche se apparentemente identici, possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati. In caso di sostituzione del cavo assicurarsi di usarne uno adatto.
- ◆ Dopo il collegamento della base la segreteria telefonica (solo A415A/AS405A) è pronta per l'uso dopo ca. 30 secondi.

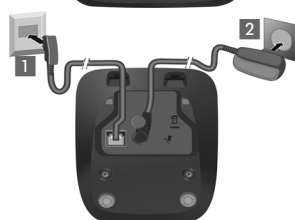
A415/
AS405

Collegare la base su linea ADSL o ISDN

ADSL: è necessario che tra il cavo di linea e la presa a muro sia interposto il filtro ADSL detto anche splitter (non in dotazione) per poter navigare in Internet e contemporaneamente parlare al telefono. Se non si collega il filtro ADSL quando si naviga in Internet la conversazione voce sarà disturbata da fruscii e fischi che vengono appunto eliminati dall'apposito filtro.


ISDN: per poter collegare il cordless è necessario disporre della borchia NT1 Plus che è la terminazione di linea installata dall'operatore telefonico che fornisce in uscita oltre al classico doppio Plug ISDN RJ45 (8 poli) anche un doppio Plug RJ11 (6 poli). L'NT1 normale non è adatto e va chiesto all'operatore telefonico di sostituirlo con NT1 Plus.

Collegare l'eventuale caricabatterie (in dotazione se avete acquistato una versione con più portatili)

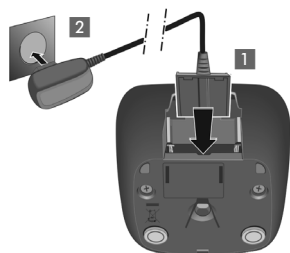

- ▶ Inserire la spina piatta del cavo di alimentazione **1** nel caricabatterie.
- ▶ Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Qualora fosse necessario scollegare la spina piatta dal caricabatterie, premere il pulsante di rilascio **3** ed estrarla **4**.

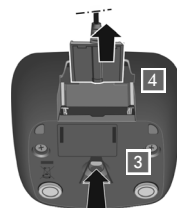

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. **Toglierla per rendere la leggibilità del display più nitida!**

Inserire le batterie e posizionare il coperchio del vano batterie

Attenzione

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -). La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate da Gigaset Communications GmbH (→ pag. 18), poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- ▶ Inserire le batterie nell'apposito vano facendo attenzione a rispettare la polarità indicata sui bordi del vano stesso.
- ▶ Appoggiare il coperchio sul vano delle batterie e spingerlo in direzione della freccia fino al completo innesto.
- ▶ Se fosse necessario aprire il coperchio delle batterie, ad es. per cambiarle, sfruttare la piccola scanalatura sopra il coperchio per spingerlo verso il basso e sollevarlo.



Primo processo di carica e scarica delle batterie

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima caricate, scaricate e poi ricaricate.



- ▶ Lasciare il portatile in carica per **6 ore**.

Nota

Il portatile va caricato solo nella sua base (oppure, nelle versioni con più portatili, nel supporto di ricarica in dotazione).

- ▶ Estrarre il portatile dalla base/sede di ricarica e usarlo senza rimetterlo in carica fino a quando le batterie sono **completamente scariche**. Infine ricaricare le batterie e poi usare liberamente il portatile.

Note

- ◆ Il portatile esce dalla fabbrica già registrato sulla base e, se avete acquistato una versione con più portatili, in genere sono già tutti registrati pertanto non è necessario effettuare nessun'altra registrazione. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, per es. INT 1. Qualora un portatile non fosse registrato sul display appare **Registra** oppure **Port. sulla base**, in tal caso registrare il portatile manualmente (→ pag. 13). È possibile anche acquistare più apparati A415/AS405 per creare un piccolo centralino 1/4 (1 linea e fino a 4 interni). Sarà sufficiente registrare tutti i portatili (fino a 4) su un'unica base A415/AS405-420A comune (→ pag. 13) e usare le altre basi solo come ricarica per le batterie.
- ◆ Una volta eseguito il ciclo di carica, scarica e ricarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nel supporto di ricarica. Ripetere il procedimento ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- ◆ Un suggerimento che consente di allungare la vita delle batterie è quello di scaricare periodicamente (anche solo una volta l'anno) le batterie. Ad es. quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla base/sede di ricarica e appoggiatelo, ad es., sul tavolo. Al vostro ritorno le batterie saranno probabilmente completamente scariche. Ora, se possibile lasciate che le batterie si ricarichino completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.

Modificare la lingua del menu

Se il menu appare con una lingua incomprensibile impostare la lingua desiderata con la seguente procedura.

Menu ▶ **4** **on** **2** **acc** **1** **on** (Premere i tasti in sequenza) ▶ (Scegliere la lingua desiderata) ▶ **OK** (✓ = lingua scelta)

- ▶ Tenere premuto il tasto di fine chiamata per tornare in stand-by

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono necessarie, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate oppure per l'uso della sveglia.

Menu  Impostazioni  Data/Ora  Data  (inserire giorno, mese e anno a 6 cifre)
 Ora  (inserire ora e minuti a 4 cifre)  (se l'operazione è stata eseguita correttamente sul display
appare: **Azione Eseguita**)  (premere a **lungo**, per tornare in stand-by)

Durante l'inserimento della data e dell'ora è possibile spostare il cursore da sinistra a destra premendo il tasto di navigazione .

Nota

Se durante l'installazione del cordless avete impostato manualmente data e ora e notate che l'orario che dovrebbe apparire non è corretto (o si è azzerato) è probabile che i dati del CLIP inviati dall'operatore telefonico contengano informazioni errate. L'alterazione di data e ora si verifica alla ricezione della chiamata in particolare se, tra la base Gigaset e la linea telefonica, è interposto un dispositivo di Access Gateway come un PABX, router, etc. (dispositivi di cui diversi operatori telefonici si avvalgono per collegare ogni tipo di terminale telefonico, come la base Gigaset, un modem, un Fax etc. alla linea telefonica) nel caso data e ora non siano correttamente impostate nell'Access Gateway stesso. Qualora si manifesti il problema descritto suggeriamo di intervenire sul dispositivo di accesso alla linea per impostare i dati corretti tuttavia se ciò non fosse possibile o fosse difficoltoso il vostro Gigaset vi permette di risolvere il problema modificando la condizione di riconoscimento di data e ora tramite una delle 3 opzioni di seguito indicate:

► Premere in sequenza i tasti: **Menu** ►

Sul display appare il dato modificabile lampeggiante:

► Inserire i dati indicati di seguito in funzione della scelta desiderata:

08

1.00

2 ABC

mai

alla ricezione del 1° squillo, dopo l'installazione (oppure quando base e portatile vengono entrambi spenti e poi riaccesi)

sempre (alla ricezione di ogni chiamata)

Impostare per es. 0 („mai“):

► Premere il tasto funzione **OK** per confermare. D'ora in avanti data e ora non cambieranno più se non le modificate voi manualmente. È sempre possibile modificare la propria scelta.

Display in stand-by

Quando il portatile è registrato e sono state impostate la data e l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine seguente (esempio). Se la segreteria telefonica è attivata (solo Gigaset A415A/AS405A), nella riga superiore compare anche la relativa icona.

Indicazioni del display

- ◆ Qualità del segnale di campo tra la base e il portatile:
 - da ottima a scarsa:    
 - segnale assente:  (da non confondere con quella della modalità **No Radiazioni** che è simile, vedere più in basso)
- ◆ Segreteria telefonica accesa (solo Gigaset A415A/AS405A):
 -  La segreteria telefonica è attiva e, se non avete registrato un annuncio personale, viene usato l'annuncio standard. È possibile comunque personalizzare l'annuncio in qualunque momento.
- ◆ Livello di carica delle batterie:
 -  carica superiore al 66%
 -  carica compresa tra il 34% e il 66%
 -  carica compresa tra l'11% e il 33%
 -  carica residua inferiore all'11%
 -  lampeggia: batterie quasi scariche (tempo di conversazione inferiore a 10 m)
 -    processo di carica in corso



Se la modalità **No Radiazioni** (→ pag. 24) è attivata, in alto a sinistra l'icona del segnale di campo viene sostituita dall'icona .

Accendere/spegnere il portatile

Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per accendere o spegnere il portatile. Con batterie in buono stato di carica, inserendo il portatile spento nella base, dopo ca. 30 secondi si accende automaticamente. Se le batterie sono scariche può essere necessario molto più tempo.

Il vostro nuovo telefono Gigaset è ora pronto per l'uso!

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, vi consigliamo di leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi ("Supporto Tecnico" → pag. 19) oppure di rivolgervi al nostro Servizio Clienti → pag. 19.

Guida al menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante un menu a livelli (Albero del menu → pag. 23).

Menu principale (primo livello)

- Dalla condizione di stand-by premere il tasto funzione **Menu** oppure il tasto di navigazione a destra  per aprire il menu principale.

Appaiono nome e icona della funzione.

Selezionare una funzione

- Premendo il tasto di navigazione  si scorre da una funzione a quella successiva il cui nome è visibile sul display.
- Premendo il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione a destra  si apre il sottomenu, di cui viene visualizzata la prima voce.

Se si preme il tasto funzione  oppure **brevemente** il tasto di fine chiamata , il display torna al livello superiore del menu.

Sottomenu (secondo livello e successivi)

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate con il nome.

Selezionare una funzione

- Premendo il tasto di navigazione  scorrere fino a quando sul display appare il nome della funzione desiderata.
- Premendo il tasto funzione **OK** la si conferma e si apre il relativo sottomenu, di cui viene visualizzata la prima voce.

Se si preme il tasto funzione  oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.

Le modifiche che non sono state confermate né salvate premendo il tasto funzione **OK** non vengono memorizzate.

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  oppure
- Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna/Terminare una chiamata

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

 (Inserire il numero di telefono) ►  premere il tasto impegno linea.

In questo caso non udirete il tono di centrale (di invito alla selezione) poiché la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto, tuttavia, la "selezione controllata" è quella da noi consigliata perché consente di verificare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di inviarlo in linea. Se invece preferite sentire subito il segnale di linea libera (selezione diretta), premere per 2-3 sec. il tasto  (fino a quando si sente il segnale di libero) e quindi digitare il numero. Dopo alcuni secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso. Durante la conversazione si richiama il menu per impostare il volume del ricevitore premendo prima il tasto  e lo si regola con .

Terminare la chiamata/Interrompere la selezione: premere il tasto .

È possibile, prima del numero di telefono, inserire automaticamente il prefisso di un operatore di rete con il quale avete sottoscritto un abbonamento a tariffe vantaggiose (→ pag. 8).

Rispondere ad una chiamata

Alla ricezione di una chiamata il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display.

Premere il tasto impegno linea , per rispondere alla chiamata. Se il portatile si trova nella base e la funzione **Soll. e Parla** (vedi Albero del menu → pag. 24) è attivata per rispondere basta sollevare il portatile.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

CLIP è il nome generico del servizio di visualizzazione del numero del chiamato al quale ogni operatore telefonico ha assegnato nomi commerciali propri quali "Chi è", "Chi chiama", "Invista" o genericamente "Identificativo del chiamante" etc. Alla ricezione di una chiamata, sul display del proprio telefono, si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero sia di rete fissa sia mobile di chi sta chiamando premesso che:

- 1 Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- 2 Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- 3 Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato o non abbia volontariamente nascosto il proprio numero.
- 4 Il numero sia tecnicamente disponibile (non vi siano problemi tecnici nella rete telefonica).

Nel caso in cui il numero del chiamante sia memorizzato nella rubrica con il nome associato, sul display apparirà il nome. Se non si è abbonati al servizio CLIP sul display appare **Chiam. Esterna**. Se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (riservato) sul display appare **Chiam. Anonima**, mentre se il numero non è tecnicamente disponibile appare **Sconosciuto**.

Il cordless visualizza ciò che la rete dell'operatore telefonico trasmette pertanto saranno possibili comportamenti diversi. Si indica a titolo di esempio il comportamento con 2 dei maggiori operatori telefonici italiani come Telecom Italia e Fastweb. Nome del chiamante non memorizzato in rubrica: se l'operatore è Telecom Italia sul display apparirà il numero del chiamante mentre con Fastweb apparirà alternativamente il numero del chiamante e "Sconosciuto" ad indicare che il numero non è memorizzato in rubrica. Nome del chiamante memorizzato in rubrica: con entrambi gli operatori sul display apparirà solo il nome del chiamante.

Viva voce

Con il viva voce è possibile conversare senza dover tenere il portatile all'orecchio. Durante una conversazione o durante l'ascolto della segreteria telefonica (solo Gigaset A415A/AS405A) attivare o disattivare il viva voce premendo il tasto . Durante una conversazione in viva voce è possibile modificare il volume premendo  e regolarlo con .

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato. In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui non sentirà ciò che voi dite, non viene inviata alcuna musica mentre l'interlocutore attende che voi riprendiate la conversazione neppure se la musica su attesa è attivata (ulteriori informazioni → pag. 16).

Durante la conversazione premere il tasto di navigazione **a destra** , per attivare/disattivare l'audio del portatile.

Instradamento della chiamata (Preselezione)

Se desiderate che alcune vostre chiamate vengano instradate verso la rete di un operatore telefonico che offre tariffe convenienti, per limitare chiamate indirizzandole verso numeri inesistenti o quando si chiama da un PABX (che necessita di codice per l'accesso alla linea esterna), è possibile fare in modo che al numero da selezionare venga anteposto automaticamente il prefisso desiderato. Memorizzare nel campo „Nr. di Preselez.” il prefisso da anteporre automaticamente. Inserire nella lista „Con Preselez.” i prefissi o le prime cifre dei numeri in presenza dei quali dovrà essere utilizzato il numero di preselezione e nella lista „Senza Preselez.” i prefissi o le prime cifre dei numeri in presenza dei quali vanno gestite le “eccezioni alla regola”.

Esempio:

Nr. di Preselez.	0999
Con Preselez.	08
Senza Preselez.	084

Tutti i numeri che cominciano con **08**, con l'eccezione di **084**, vengono selezionati con il prefisso **0999**.

Numero digitato	Numero che verrà selezionato
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Per memorizzare il codice di preselezione e i prefissi nelle liste entrare nel relativo menu (→ pag. 24).

Se si desidera disattivare la preselezione in modo permanente, cancellare il codice di preselezione con il tasto funzione **KC**.

Se si desidera disattivare la preselezione per una singola chiamata:

 (premere a lungo) ▶ **Menu** ▶  **Senza Preselez.** ▶ **OK** ▶  (Inserire il numero) oppure  (scegliere il numero tra quelli in rubrica) ▶ Il numero viene selezionato senza preselezione.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica premendo il lato inferiore del tasto di navigazione .

È possibile memorizzare fino a **100** numeri di telefono (max. 22 cifre) e i rispettivi nomi (max. 16 lettere).

Per inserire cifre/caratteri → pag. 18.

Inserire il primo numero in rubrica

 ▶ **Nuova voce?** ▶ **OK** ▶  (Inserire il numero) ▶ **OK** ▶  (Inserire il nome) ▶ **OK**

Inserire il secondo numero (o successivi) in rubrica

 ▶ **Menu** ▶ **Nuovo contatto** ▶ **OK** ▶  (Inserire il numero) ▶ **OK** ▶  (Inserire il nome) ▶ **OK**

Cercare una voce nella rubrica

I contatti della rubrica telefonica sono elencati in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in sequenza al posto del cognome.

Aprire la rubrica telefonica con . È possibile:

- ◆ Con  scorrere nella rubrica fino a quando si visualizza il nome desiderato.
- ◆ Inserire il primo carattere del nome e, in caso di più nomi con la stessa iniziale, scorrere la lista con  fino alla voce desiderata.

Chiamare un numero dalla rubrica

 ►  (Scegliere il contatto desiderato) ► 

Gestire le voci della rubrica telefonica

 ►  (Scegliere il contatto desiderato) ► **Menu**

Con  possibile accedere alle seguenti opzioni:

Nuovo contatto	Per aggiungere un numero di telefono in rubrica.
Mostra numero	Per visualizzare il numero di telefono.
Mostra il nome	Per visualizzare il nome associato al numero di quel contatto.
Mostra il nome	Visualizzare il nome.
Modifica la voce	Per modificare il numero e/o il nome.
Usa il numero	Per modificare o completare un numero memorizzato e quindi selezionarlo oppure, con Menu , salvarlo come nuova voce.
Cancella la voce	Per cancellare il contatto selezionato.
Trasf. la voce	Per trasferire solo quel contatto ad un altro portatile compatibile (→ pag. 9).
Cancella tutto	Per cancellare tutta la rubrica.
Trasf. la rubrica	Per trasferire tutta la rubrica ad un portatile compatibile registrato sulla stessa base (→ pag. 9).
Chiam.a 1 tasto	Per associare quel contatto ad un tasto numerico e poterlo chiamare premendo solo quel tasto.

Chiamata diretta con un solo tasto

I numeri della rubrica di uso più frequente possono essere associati ai tasti numerici da 2 a 9 della tastiera:

 ►  (Scegliere il contatto da associare) ► **Menu** ►  **Chiam.a 1 tasto** ► **OK**

►  (Scegliere il tasto di chiamata diretta) ► **OK** oppure  (Premere il tasto numerico al quale si desidera associare il numero che potrà essere chiamato premendo quel tasto)

Per chiamare i numeri associati ad un tasto numerico tenere premuto per alcuni secondi il tasto al quale il numero è associato.

Trasferire un contatto o l'intera rubrica ad un altro portatile

Condizioni:

- ◆ Il portatile del mittente e quello del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica.

 ►  (Scorrere fino al contatto che vi interessa, uno qualunque per trasferire tutta la rubrica) ► **Menu** ►  **Trasf. la voce / Trasf. la rubrica** ► **OK** ►  (Selezionare l'utente interno) ► **OK** oppure ►  (Selezionare il numero interno del portatile destinatario)

Le voci identiche con numeri o nomi già presenti nel portatile di destinazione non vengono modificate; il trasferimento viene interrotto se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.

Lista dei numeri selezionati

In questa lista vengono memorizzati gli ultimi dieci numeri selezionati. Se qualche numero è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione dei numeri selezionati

 (Premere **brevemente**) ►  (Scorrere fino al numero da richiamare) ► 

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

 (Premere **brevemente**) ►  (Scegliere il numero desiderato) ► **Menu**

Si accede alle seguenti opzioni:

Usa il numero	Come "Gestire le voci della rubrica telefonica" → pag. 9.
Copia in rubrica	Per copiare e memorizzare quel contatto in rubrica.
Cancella la voce	Per cancellare la voce selezionata .
Cancella tutto	Per cancellare tutta la lista dei numeri selezionati.

Lista delle chiamate/della segreteria telefonica/segreteria di rete: tasto/messaggi

Premere il tasto funzione  ►  per accedere al menu delle liste. Se sono presenti nuovi messaggi o chiamate perse, vengono visualizzate solo tali liste. Con  si scorre nelle liste disponibili.

Non appena in una lista è disponibile una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso, sul display appare **Nuovi messaggi** e il tasto lampeggia. È possibile disattivare tutte le segnalazioni relative ai nuovi messaggi nel seguente modo:

► Premere la sequenza di tasti senza far caso a ciò che appare sul display: **Menu** ► * 0 # -> 0 2 # -> 7 **mem**

Sul display dovrà apparire:

97

- Le segnalazioni possono essere disabilitate separatamente per ogni chiamata persa o messaggio. Premere i seguenti tasti per scegliere quale si desidera cambiare:

per le chiamate perse

per i messaggi nella segreteria telefonica (solo A415A/AS405A)/segreteria di rete (a seconda dell'operatore telefonico)

Quando avete scelto (per es. 5 per le chiamate perse), modificate il dato lampeggiante:

975 SET:

- Premendo il tasto oppure , si modifica il comportamento del tasto:

: la presenza di nuovi messaggi viene segnalata (scompare solo dopo che la lista sarà stata aperta).

: la presenza di nuovi messaggi non viene segnalata anche qualora sia effettivamente presente un nuovo evento.

Quando avete inserito il dato (per es. 1) che assegna al tasto il comportamento da voi desiderato:

975 SET:

- Premere il tasto funzione **OK** per salvare l'impostazione.

Nota

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di rete viene segnalata sui cordless Gigaset in conformità alla norma internazionale ETS 300 778-1 relativa alla modalità di segnalazione Message Wait Indication (MWI), pertanto, se un operatore telefonico utilizza una segnalazione proprietaria (specifica della propria rete telefonica), il servizio non può essere assicurato. In ogni caso la presenza di nuovi messaggi nella segreteria dell'operatore di rete viene sempre segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea.

Registro delle chiamate

Condizione: affinché le chiamate vengano memorizzate è necessario essere abbonati al servizio CLIP (→ pag. 7).

Il registro contiene fino a 25 chiamate e a seconda dell'opzione scelta (→ pag. 24) si potranno visualizzare tutte le chiamate oppure solo quelle perse e quelle registrate dalla segreteria telefonica (solo A415A/AS405A).

Aprire la lista delle chiamate

► Chiamate:

La lista delle chiamate viene visualizzata nel seguente modo:

Numero delle voci nuove + numero delle voci vecchie, già lette

Chiamate: 01+02

Premere il tasto funzione **OK** per aprire la lista.

Appare l'ultima chiamata persa. Eventualmente selezionare un'altra voce con .

Per richiamare un numero dalla lista delle chiamate

► Chiamate: 01+02 ► **OK** ► (Scegliere il numero) ►

Premere il tasto funzione **Menu**. Per accedere alle seguenti opzioni:

Cancella la voce Per cancellare la voce selezionata.

Copia in rubrica Per trasferire quel numero nella rubrica telefonica.

Data/Ora Per visualizzare data e ora (se impostate) della chiamata.

Stato **Nuova:** chiamata persa non ancora visualizzata. **Vecchia:** voce già aperta.

Cancella tutto Per cancellare tutta la lista. **Attenzione!** Vengono cancellare tutte le voci **vecchie e nuove**.

Lista dei messaggi in segreteria telefonica (solo A415A/AS405A)/ Lista segreteria di rete

Aprendo la lista della segreteria telefonica/segreteria di rete è possibile ascoltare i messaggi ricevuti sulla segreteria telefonica (vedi „Ascoltare/cancellare i messaggi” → pag. 11) oppure sulla segreteria di rete (→ pag. 12).

Utilizzare la segreteria telefonica (solo A415A/AS405A)

La segreteria telefonica integrata può essere comandata tramite i tasti del portatile, i tasti della base o da remoto (es. da un altro telefono con selezione a toni o da un cellulare). Per l'utilizzo tramite i tasti della base → pag. 1. Nei seguenti paragrafi viene descritto l'utilizzo tramite il portatile e da remoto.

Se non avete personalizzato l'annuncio la segreteria è comunque pronta all'uso con l'annuncio standard predefinito. Se la memoria è piena, sul display appare **Segret. Piena!** e la segreteria telefonica si disattiva automaticamente. Cancellando i messaggi ascoltati (vecchi), la segreteria si riattiva.

La segreteria telefonica è già pronta all'uso. Per personalizzare i parametri della segreteria (usare il portatile) fare riferimento all'Albero del menu (→ pag. 23).

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

Menu → **Segr. Telefonica** → **OK** → **Attiva** → **OK** (✓ = attiva)

Se la segreteria è attiva sul display appare l'icona .

Personalizzare il messaggio di annuncio

Menu → **Segr. Telefonica** → **OK** → **Gest. Annuncio** → **OK** → **Reg. Annuncio** → **OK** → **Registrare?** → **OK**

Seguire le indicazioni che compaiono sul display, quando si sente il segnale acustico iniziare la registrazione dell'annuncio come se steste telefonando e parlate con voce il più possibile nitida nel microfono. Non vi preoccupate, se il messaggio di annuncio non vi soddisfa potete reregistrarlo quando e quante volte volete. Se l'annuncio è inferiore ai 3 sec. non verrà memorizzato. Confermare l'avvio della registrazione con **OK**, in alternativa uscire dalla procedura premendo oppure . A registrazione conclusa l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento ed eventualmente registrarne un altro.

La registrazione termina automaticamente non appena si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec. **Per ascoltare oppure cancellare l'annuncio**, vedere l'Albero del menu → pag. 23.

Ascoltare/cancellare i messaggi

Per ascoltare i messaggi sono disponibili 3 modalità:

- ◆ Tramite il menu:

Menu → **Segr. Telefonica** → **OK** → **Asc. i messaggi** → **OK**

Se avete memorizzato il codice di interrogazione della segreteria di rete potete comunque usare la segreteria interna ma, tramite la seguente procedura, verificate che sia attiva l'opzione segreteria interna nell'uso del tasto 1:

Menu → **Segr. Telefonica** → **OK** → **Uso del tasto 1** → **Segr. Interna** → **OK**

- ◆ Tramite la lista della segreteria telefonica (solo se sono presenti messaggi):

→ **Segr.Tel.**

La lista della segreteria appare come segue: **| Segr.Tel: 01+02 |**

Numero dei messaggi nuovi + numeri dei messaggi vecchi, già ascoltati

Premere il tasto funzione **OK**, per aprire la lista.

- ◆ Interrogazione rapida della segreteria telefonica:

Premere per 2-3 sec. il tasto , per richiamare la segreteria telefonica. Nei modelli con segreteria telefonica

integrata il suo uso è preimpostato in fabbrica. È comunque possibile modificare l'impostazione se si desidera usare la segreteria di rete (→ pag. 24).

Se ci sono nuovi messaggi, questi hanno la priorità, altrimenti viene riprodotto il primo messaggio vecchio.

Solo A415A/AS405A: il tasto viva voce si illumina automaticamente, premendolo lo si spegne.

Ogni messaggio è costituito da 2 parti distinte:

- ◆ la parte preliminare che contiene numero/data/ora
- ◆ la parte del messaggio registrato vero e proprio.

Gestione dei messaggi durante la riproduzione

Il comportamento della segreteria dipende dal momento in cui si preme un certo tasto. Durante la riproduzione dei messaggi:

	Mettere in pausa la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.
oppure	Durante la parte preliminare: tornare all'inizio del messaggio precedente. Retrocedendo dal primo messaggio si torna all'ultimo messaggio. Durante la riproduzione del messaggio: retrocedere all'inizio del messaggio corrente.
oppure	Avanzare all'inizio del messaggio successivo.
	Durante la parte preliminare: per saltare quelle informazioni. Durante la riproduzione del messaggio: avanzare al contenuto del messaggio successivo. Dall'ultimo messaggio si torna al primo.

Ulteriori comportamenti durante la riproduzione dei messaggi

Premendo il tasto funzione **Menu** la riproduzione si interrompe. Scegliere l'opzione con :

Seleziona	Per selezionare il numero.
Continua	Per riprendere l'ascolto.
Regola il volume	Per regolare il volume.
Copia in rubrica	Per cancellare un numero in rubrica, completarlo aggiungendo il nome.
Canc.MsgVecchi	Per cancellare tutti i messaggi vecchi.

Cancellare singoli messaggi

Durante la riproduzione dei messaggi premere il tasto o il tasto funzione **CC**.

È possibile cancellare i **messaggi nuovi** solo durante la riproduzione del contenuto del messaggio.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione di un messaggio o se lo si è messo in pausa (premendo il tasto 2 durante la riproduzione):

Menu ▶ **Canc.MsgVecchi** ▶ **OK** (premere il tasto funzione per confermare)

Filtro chiamate

Tramite il servizio "Filtro chiamate" (solo A415A/AS405A) è possibile ascoltare sul portatile e/o sulla base il messaggio che il chiamante sta lasciando in segreteria e, se lo si desidera, rispondere.

Menu ▶ **Segr. Telefonica** ▶ **OK** ▶ **Filtro chiamate** ▶ **OK** ▶ **Portatile /Base** ▶ **OK**

: memorizzare l'impostazione

Rispondere alla chiamata interrompendo la registrazione del messaggio in segreteria

Se dovete decidere di rispondere alla chiamata premere:

Menu ▶ **Rispondi** ▶ **OK**

Nota

Se il filtro messaggi è stato attivato affinché solo la base riproduca i messaggi (non anche il portatile) e anche la funzione **Soll. e Parla** è attivata è possibile rispondere alla chiamata e parlare con il chiamante semplicemente sollevando il portatile.

La registrazione viene interrotta e si parla con il chiamante.

Gestione da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica anche da remoto (per es. dall'hotel, dal cellulare, etc.).

Condizioni:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 24).
- ◆ Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia predisposto per la selezione a toni DTMF (tutti i telefoni recenti, a titolo di esempio non vanno bene i vecchi telefoni con disco combinatore).

Chiamare la segreteria telefonica da remoto e ascoltare i messaggi

(Selezionare il proprio numero) ▶ Attendere fino a quando si sente il proprio messaggio di annuncio: premere il tasto e inserire il PIN di sistema.

La segreteria comunica se e quanti messaggi sono presenti. Inizia la riproduzione dei messaggi che possono essere gestiti premendo i seguenti tasti:

- 1** Durante la **parte preliminare (riproduzione di numero/data/ora)**: per retrocedere al messaggio precedente.
- 2** Durante la **riproduzione del messaggio**: per retrocedere all'inizio del messaggio attuale.

Attenzione: il silenzio di pause molto prolungate, oltre i 30 sec., potrebbero confondere la centrale telefonica che, interpretando quel silenzio come se la conversazione fosse terminata indurla, erroneamente, a rilasciare la linea telefonica.

- 3** Per avanzare al messaggio successivo.
- 0** Per cancellare il messaggio attuale.

Attivare la segreteria telefonica da remoto

Se siete usciti e vi siete dimenticati di attivare la segreteria lo potete fare anche da remoto. È necessario che il PIN di sistema sia diverso da 0000.

(Selezionare il proprio numero e lasciare che il telefono squilli per circa un minuto finché si sente: „Digitare il codice di accesso“) ▶ (Inserire il PIN di sistema)

La vostra segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo. Viene avviata la riproduzione dei messaggi. **Non è possibile disattivare la segreteria telefonica da remoto.**

Segreteria di rete

La segreteria centralizzata di rete è fornita dal proprio operatore telefonico con il quale va sottoscritto apposito abbonamento. Va memorizzato il codice di interrogazione che vi fornirà l'operatore.

Per poter utilizzare la segreteria di rete comodamente tramite la relativa lista (→ pag. 9), il menu (→ pag. 23) oppure la selezione rapida dal tasto (→ pag. 1), è necessario che il codice/numero di interrogazione della segreteria di rete sia stato memorizzato e la segreteria di rete attivata:

Menu ▶ **Segr. Telefonica** ▶ **OK** ▶ **Segr. di rete** ▶ (Inserire il numero) ▶ **OK**

Per attivare la segreteria di rete (al posto di quella interna su A415A/AS405A):

Menu ► **Segr. Telefonica** ► **OK** ► **Uso del tasto 1** ► **OK** ► **Segr. di rete** ► **OK**

Per interrogarla basterà premere per 2-3 sec. il tasto 1.

Cercare il portatile

Se avete smarrito il portatile e comunque è acceso e si trova nell'area di copertura, è possibile cercarlo premendo **brevemente** il tasto di Ricerca portatile sulla base (→ pag. 1).

Tutti i portatili eventualmente registrati squillano contemporaneamente (sul display appare „**Ricerca portatile**”), anche qualora la suoneria fosse spenta.

Terminare la ricerca: premere **brevemente** il tasto di Ricerca portatile sulla base (→ pag. 1) oppure premere il tasto oppure su un portatile registrato.

Registrare i portatili manualmente

Sulla base è possibile registrare fino a quattro portatili Gigaset e conformi allo standard DECT-GAP. **Ogni portatile aggiuntivo** deve essere registrato sulla base affinché possa funzionare!

1a) Impostare in registrazione un portatile A415H/AS405H:

Menu ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Portatile** ► **OK** ► **Registra** ► Inserire il PIN di sistema della base (impostazione iniziale: 0000) ► **OK** ► Sul display appare **In registrazione**.

Impostare in registrazione un portatile con profilo GAP (modello diverso da A415H/AS405H): fare riferimento alle istruzioni del portatile da registrare.

1b) Impostare in registrazione un portatile Gigaset - DECT_GAP diverso da A415H/AS405H:

Verificare sul relativo manuale d'uso come predisporlo in registrazione.

2) Impostare la base in registrazione:

Qualunque sia il modello di portatile da registrare premere, entro 30 sec. dalla predisposizione del portatile in registrazione il tasto di Registrazione sulla base (→ pag. 1) e tenerlo premuto per almeno 3 secondi. (solo su A415A/AS405A: se è attiva la modalità segreteria telefonica interna, si sente un tono di conferma)

Il processo di registrazione può durare parecchi secondi (dipende anche dal livello di carica delle batterie). **Una volta registrato**, sul display del portatile appare brevemente **Registrato** quindi torna in stand-by. Ai portatili vengono assegnati in sequenza crescente i numeri interni liberi disponibili (1-4). Se i numeri interni sono tutti assegnati, il quarto portatile viene sovrascritto e quindi il portatile 4 precedentemente registrato non sarà più utilizzabile.

Cancellare i portatili

Da ogni portatile Gigaset A415H/AS405H registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.

Menu ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Portatile** ► **OK** ► **De-registra** ► Scegliere il portatile che si vuole cancellare. ► **OK** ► Inserire il PIN di sistema (se non è stato modificato: 0000) **OK**. Il portatile viene cancellato.

Se sulla base non sono registrati portatili modello A415H/AS405H la cancellazione è possibile solo tramite il “Ripristino completo”.

Utilizzare più portatili

Chiamate interne

Come in un centralino le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Sono registrati 2 portatili

Premere il tasto di navigazione , viene chiamato l'altro portatile.

Sono registrati più di 2 portatili

Chiamare un determinato portatile („Chiamata selettiva“)

► (1...4, inserire il numero interno del portatile) **oppure**

► (Scegliere il portatile) ► **OK** **oppure** ► il portatile desiderato viene chiamato

Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva“)

Premere **a lungo** il tasto di navigazione **oppure** ► **oppure** ► **Chiama Tutti** ► **OK** **oppure**

► Vengono chiamati tutti i portatili che squilleranno contemporaneamente.

Per interrompere la chiamata premere il tasto .

Consultare un interno e/o trasferire la chiamata ad un altro portatile

Condizione: è necessario che sulla base siano registrati almeno 2 portatili.

Quando è in corso una chiamata esterna è possibile consultare un interno e volendo trasferirgli la chiamata (il trasferimento di chiamata tra interni è un servizio offerto dal vostro cordless, è gratuito e non richiede alcun abbonamento). Premere il tasto di navigazione  e chiamare uno o tutti i portatili affinché risponda il primo interno disponibile. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato.

Sono possibili le seguenti due modalità di trasferimento di chiamata:

- ◆ **Trasferimento di chiamata forzoso:** premere il tasto  prima che qualcuno risponda. Il vostro portatile rilascia la linea e l'interno chiamato squilla (o tutti i portatili squillano). Se l'utente interno chiamato non risponde o è occupato, la chiamata, dopo circa 30 sec., torna automaticamente al vostro portatile.
- ◆ **Trasferimento di chiamata annunciato:** attendere che l'utente interno risponda, consultarlo oppure annunciare il chiamante. Premere il tasto , il vostro portatile rilascia la linea e la chiamata viene trasferita oppure, se l'interno chiamato non risponde, premere il tasto funzione  per riprendere la conversazione con l'interlocutore esterno.

Se l'interno chiamato è occupato (almeno 3 portatili registrati) il trasferimento della chiamata non è possibile.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza forzata)

Condizione: il servizio di Conferenza a 3 su Incl. Interna è attivo e sulla base sono registrati almeno 2 portatili.

È in corso una conversazione tra un utente interno e uno esterno. Un secondo utente interno che lo desideri, con un secondo portatile registrato sulla stessa base, può inserirsi e partecipare alla conversazione. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico. Questo è un servizio gratuito che vi offre il vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento a servizi con l'operatore di rete.

Attivare/disattivare la conferenza a 3 su inclusione interna

Menu ►  Impostazioni ► **OK** ►  Base ► **OK** ►  Incl. Interna ► **OK** (✓ = attiva)

Come forzare una "inclusione interna" per attivare una conferenza a 3 tra 2 interni e 1 esterno

Si desidera partecipare alla conversazione in corso. Premere a lungo il tasto impegno linea . Si entra in "conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico (di inizio conferenza); annunciare comunque la vostra presenza nella conversazione.

Per uscire dalla conferenza: premere il tasto di fine chiamata .

Se uno degli interni preme il tasto , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra l'altro utente interno e l'esterno continua.

Utilizzare il portatile come sveglia

Condizione: data e ora devono essere state memorizzate.

Attivare/disattivare la sveglia

Menu ► **Sveglia** ► **OK** ► **Attiva** ► **OK** (✓ = attiva)

Attivando la sveglia si apre automaticamente il menu per impostare l'ora dell'allarme. ►  (Inserire ore e minuti) ► **OK** (per salvare l'orario dell'allarme impostato)

Quando suona l'allarme della sveglia, premendo un tasto qualsiasi lo si spegne per 24 ore. Se la sveglia è attivata, sul display, in stand-by, appaiono l'icona  e l'orario della sveglia al posto della data. Se invece sono presenti nuovi messaggi (anche per chiamate perse) il relativo avviso sul display è prioritario e copre data, ora ed eventuale icona/orario della sveglia.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato in modo tale che possa già funzionare tuttavia è possibile personalizzarlo per adeguarlo meglio alle proprie necessità.

Per attivare/disattivare i toni di avviso e di batterie scariche, vedi l'Albero del menu (→ pag. 23).

Per impostare il contrasto del display e i numeri grossi durante la selezione, vedi l'Albero del menu (→ pag. 24).

Per modificare il PIN di sistema della base, vedi l'Albero del menu (→ pag. 24).

Modificare la lingua del menu

Menu ►  Impostazioni ► **OK** ►  Portatile ► **OK** ►  Lingua ► **OK** ►  (Scegliere la lingua) ► **OK**

È possibile visualizzare sul display il menu in 24 lingue.

La lingua in uso è contrassegnata con ✓.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile premere in sequenza:

Menu ►  4 ►  2 ►  1 ►  Scorrere fino alla lingua desiderata e confermarla con ► **OK**

Regolare il volume di conversazione

Durante una conversazione esterna o in stand-by è possibile regolare il volume di conversazione in viva voce o tramite ricevitore all'orecchio a seconda della modalità in uso selezionandolo tra cinque livelli. Per regolare il volume quando il portatile è in stand-by:

► **Regola il volume** ► **OK** ► scegliere tra **Ricevitore** e **Viva Voce** ► **OK** ► (Regolare il volume tra i livelli 1 e 5) ► **OK** (✓ = per salvare il livello impostato)

Per regolare il volume durante una conversazione:

► (Regolare il volume tra i livelli 1 e 5)

L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo circa 3 secondi oppure premendo il tasto funzione **OK**.

È possibile regolare il volume di conversazione anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 23).

Enfatizzazione acustica

È possibile adattare l'acustica del ricevitore in base alle vostre preferenze.

- ◆ **Basse Freq.:** impostazione standard, il suono risulta più caldo.
- ◆ **Alte Freq.:** impostare qualora si preferisca enfatizzare le frequenze alte.

In stand-by:

► **Enfatz.Acustica** ► **OK** ► **Basse Freq./Alte Freq.** ► **OK** (✓ = acustica scelta)

È possibile effettuare l'impostazione anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 23).

Portatile: impostazioni varie della suoneria

Impostare il volume della suoneria

In stand-by:

► **Vol. Suoneria** ► **OK** ► (È possibile scegliere tra cinque livelli di volume più il modo „Crescendo“) ► **OK** (✓ = livello scelto)

È possibile effettuare l'impostazione anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 23).

Impostare la melodia della suoneria in funzione del tipo di chiamata

Si suggerisce di impostare una melodia della suoneria diversa a seconda che siano in corso **Chiam. Esterne** oppure **Chiam. Interne** o che stia suonando l'allarme della **Sveglia**.

In stand-by:

► **Scegli la Melodia** ► **OK** ► **Chiam. Esterne / Chiam. Interne / Sveglia** ► **OK** ► (Scegliere la melodia desiderata per lo squillo nella modalità scelta) ► **OK** (✓ = melodia scelta)

È possibile effettuare le impostazioni anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 23).

Servizi "Non disturbare"

Con il seguente pacchetto di servizi potete gestire la suoneria del telefono a vostro piacimento e rispondere quando volete voi. Per consentirvi la massima flessibilità d'uso i servizi "Non disturbare" hanno effetto solo sul portatile sul quale sono stati attivati.

Qualora abbiate registrato sulla vostra base due o più portatili (fino a 4), potete attivare su un portatile il servizio "Rispondi solo quando vuoi tu" nella fascia oraria desiderata e in un altro "Disattivare la suoneria per le chiamate anonime" o sopprimere le suonerie o una combinazione dei servizi disponibili su ogni singolo portatile.

Se desiderate che tutti i portatili abbiano lo stesso comportamento in funzione della fascia oraria o all'arrivo di chiamate anonime e così via, sarà necessario impostare i servizi desiderati su ogni singolo portatile.

Eventuali portatili GAP o Gigaset registrati sulla base ma non dotati dei servizi squilleranno in ogni caso.

Servizio "Non disturbare": Rispondi solo quando vuoi tu

Condizione: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP e l'uso del portatile A415H/AS405H in dotazione o di altri modelli Gigaset dotati dello stesso servizio.

Attivando questo servizio è possibile disabilitare l'acustica dello squillo in una determinata fascia oraria del giorno (o della notte); eventuali chiamate saranno identificabili solo otticamente. Questo servizio può avere molteplici applicazioni inclusa quella di contrastare in modo semplice ma efficace e a costo zero eventuali molestie perpetrate mediante telefonate ripetute, ad es. durante la notte.

Attivare il servizio:

Menu ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Portatile** ► **OK** ► **Fascia Oraria** ► **OK** ► **Attiva** ► **OK** (✓ = servizio attivato)

Impostare la fascia oraria durante la quale lo squillo verrà silenziato:

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Portatile** ▶ **OK** ▶ **Fascia Oraria** ▶ **OK** ▶ **Impostazioni** ▶ **OK**

▶ **Sil. dalle:** (Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono non deve più squillare) ▶ **OK** ▶ **fino alle:** (Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono deve ricominciare a squillare) ▶ **OK**. Il servizio è ora attivo.

Nota

Il modello Gigaset A415A/AS405A, con suonerie indipendenti sulla base, consente di impostare 2 fasce orarie diverse affinché in una venga silenziato il portatile e nell'altra la base oppure impostare su portatile e base la stessa fascia oraria.

Non disturbare - Attivare/disattivare la suoneria per le chiamate anonime

Condizione: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP e l'uso del portatile A415H/AS405H in dotazione o di altri modelli

Gigaset dotati dello stesso servizio.

Eventuali altri modelli di portatili non dotati del servizio squilleranno comunque per cui, se disturbano, ad esempio di notte, spegnerli o spegnere la suoneria

Se non volete essere disturbati da chiamate anonime e indesiderate è possibile fare in modo che il telefono non squilli se il chiamante non viene identificato; il numero (o il nome se presente in rubrica) deve apparire sul display. La chiamata viene comunque visualizzata sul display ma come „Chiamata Anonima“.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Portatile** ▶ **OK** ▶ **No Anonime** ▶ **OK** (✓ = servizio attivato)

Nota

Se invece che ricevere una chiamata anonima (quando il chiamante nasconde volontariamente il proprio numero) si dovesse ricevere una chiamata da utente „sconosciuto“, in genere, il telefono squillerà anche qualora sia attivo il servizio poichè, non essendo la causa della „non comparsa“ del numero (o nome) sul display volontà del chiamante, (→ pag. 7) la rete invia al telefono una chiamata con codifica diversa da quelle anonime.

Non disturbare - Attivare/disattivare la suoneria

È possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria in modo permanente/Riattivare la suoneria

Premere a lungo il tasto asterisco . Se la suoneria è spenta sul display appare l'icona .

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Menu ▶ **Silenzia** ▶ **OK**

Base: impostazioni varie della suoneria (solo Gigaset A415A/AS405A)

La base con suonerie indipendenti consente di sentire se arriva una chiamata anche se il portatile è in un'altra stanza.

È possibile regolare il volume della suoneria, scegliere la melodia desiderata o silenziare la suoneria in una determinata fascia oraria (come per il portatile):

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Imposta l'audio** ▶ **OK** ▶ **Vol. Suoneria/Scegli la Melodia/Fascia Oraria**

Effettuare le impostazioni in modo analogo a quanto descritto in „Portatile: impostazioni varie della suoneria“.

Mettere in attesa l'interlocutore con o senza musica di cortesia

Condizione: per la musica su attesa è necessario aver registrato almeno 2 portatili.

Quando state conversando con un esterno, la musica di cortesia su attesa, se attivata, viene inviata premendo il lato sinistro INT del tasto di navigazione quando si consulta un altro utente interno e non si desidera essere sentiti dall'interlocutore esterno oppure per trasferirgli la chiamata.

Menu ▶ ▶ Scegliere tra 0 = musica NO e 1 = musica SI (la cifra lampeggia) quindi **OK**.

Se durante una conversazione esterna invece che INT viene premuto il tasto Mute anche se il servizio „Musica su attesa“ è attivo, il vostro interlocutore in attesa non sentirà la musica ma rimarrà con la linea muta. La musica si attiva per attese che possono essere lunghe come la consultazione di altri utenti interni mentre il tasto Mute (senza musica) si usa per attese brevi quando si vuole parlare con una persona vicina senza farsi sentire ma continuando a sentire l'interlocutore al telefono.

Modalità Repeater

Con un Repeater è possibile estendere la copertura della base e migliorare la qualità di ricezione che influisce in modo determinante sulla qualità della conversazione. Per utilizzarlo è necessario attivare la modalità Repeater (→ pag. 24). Il Repeater e la modalità **No Radiazioni** (→ pag. 24) si escludono a vicenda. Per l'uso del Repeater è necessario associarlo alla base. Sulla base premere per almeno 5 sec. il tasto di registrazione e subito dopo effettuare le operazioni descritte nel manuale d'uso del vostro Repeater. Dopo l'attivazione o disattivazione del Repeater o l'installazione di un ulteriore Repeater, è necessario spegnere e riaccendere il portatile. Per ulteriori informazioni, avvertenze e per la procedura

completa e dettagliata per l'associazione del cordless con il Repeater è importante attenersi a quanto descritto nel manuale d'uso del Gigaset Repeater che rimane il riferimento principale a cui affidarsi in caso di problemi poichè le modalità di registrazione potrebbero cambiare a seconda della generazione di Repeater in uso.

Nota

Il modello non gestisce l'handover. Questo significa che mentre si sta parlando è necessario rimanere nell'area nella quale si è risposto alla telefonata poichè se si esce dalla zona di copertura, mentre il portatile passa dalla base ad un Repeater o da un Repeater ad un altro, il mantenimento della conversazione in corso non è assicurato.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

È possibile resettare (ripristinare le condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica, del registro delle chiamate e la registrazione del portatile sulla base rimangono inalterate.

Menu ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Portatile** ► **OK** ► **Reset portatile** ► **OK** ► **Reset?** ► **OK**

Ripristinare i parametri iniziali della base

Durante il ripristino dei parametri iniziali la modalità **No Radiazioni** viene disattivata, le impostazioni individuali vengono cancellate e tutte le liste cancellate. Solo data e ora restano invariate. La segreteria (A415A/AS405A) è utilizzabile dopo ca. 15 secondi.

I portatili restano registrati, il PIN di sistema, se personalizzato, **non** viene ripristinato.

Menu ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Base** ► **OK** ► **Reset Base** ► **OK** ► **Reset?** ► **OK**

Ripristino completo

Tutti i portatili vengono cancellati e devono essere registrati nuovamente. Il PIN di sistema ritorna a **0000**.

Scollegare la base dalla corrente. Tenere premuto il **tasto di registrazione** (→ pag. 1) sulla base, mentre contemporaneamente si ricollega la base alla corrente. Rilasciare il tasto circa 10 secondi dopo aver ricollegato la base alla corrente.

Per visualizzare la nuova condizione sul display è necessario attendere qualche secondo e poi premere a lungo il tasto viva voce su ogni portatile registrato; a questo punto se l'inizializzazione si è conclusa con successo sul display dovrà apparire il messaggio "Base" oppure "Port. sulla base" che vi informa che il portatile non è più registrato.

Parametri tecnici con condizioni di linea particolari

Funzionamento con collegamento ad un Router

In talune condizioni di linea (es. con uso di Router o su linee internazionali) è possibile che si senta un effetto eco durante la conversazione. Questo effetto fastidioso può essere attenuato attivando **Modalità XES** (→ pag. 24). In normali condizioni di linea dove non ci sono problemi di eco, questa modalità va disattivata.

Funzionamento su centralino telefonico

Impostazioni tecniche per l'uso su PABX o per Servizi speciali di rete

Modificare le seguenti impostazioni solo se le caratteristiche tecniche e l'operatività della linea telefonica in uso lo richiedono (vedere le istruzioni d'uso del sistema). Digitare le cifre in sequenza e **lentamente**.

Modificare il tipo di selezione (su PABX o vecchie centrali telefoniche pubbliche)

Menu ► 0 5 1 8 ► La cifra che indica il tipo di selezione impostata lampeggia ► Inserire la cifra ► **OK**. Cifre selezionabili: 0=DTMF, 1=DP

Modificare il tempo di Flash (su PABX o per servizi speciali da operatore)

Menu ► 0 5 1 0 ► La cifra che indica il tempo di Flash impostato lampeggia: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Inserire la cifra ► **OK**.

Modificare la pausa dopo l'impegno linea (in genere solo su vecchie centrali)

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, etc.) tra la pressione del tasto impegno linea e l'invio del numero di telefono.

Menu ► 0 5 1 6 ► La cifra che indica la durata della pausa lampeggia: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ► Inserire la cifra ► **OK**.

Modificare la pausa relativa al tasto R (Richiamata di registro)

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Modificare il tipo di selezione). La modifica in genere può essere utile per i servizi di un PABX o vecchie centrali e tramite il tasto R consente l'attivazione di diversi servizi di rete, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del sistema telefonico).

Menu ► 0 5 1 2 ► La cifra che indica la durata della pausa impostata lampeggia: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Inserire la cifra ► **OK**.

Appendice

Scrivere nomi in rubrica

Tabella di associazione tasti numerici/caratteri

Ad ogni tasto sono associate lettere, numeri e/o caratteri speciali. Premere il tasto le volte indicate in tabella (come nei cellulari). Per muovere il cursore all'interno del nome premere il lato sinistro o destro del tasto di navigazione. La prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole ma con il tasto [*,#], si può modificare la modalità passando da „Abc“ a „123“, a „abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1=]	1	£	\$	¥	¤										
[2=]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3=]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4=]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5=]	j	k	l	5											
[6=]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
[7=]	p	q	r	s	7	ß									
[8=]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9=]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0=]	[]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	\$								

Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH); Formato: n° 2 batterie AAA (Micro, HR03); Tensione: 1,2 V; Capacità: 400 - 1000 mAh.

Il portatile viene fornito con due batterie aventi le caratteristiche tecniche su indicate.

Poiché le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è disponibile nell'area Customer Care nelle FAQ (domande frequenti) del sito Gigaset: http://www.gigaset.com/it_IT/assistenza.html

Solo l'uso di batterie raccomandate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità, longevità e assenza di rischi per l'utilizzatore.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

Con questo cordless è possibile caricare batterie con una capacità fino a 1000 mAh. L'utilizzo di batterie speciali ad alte prestazioni oppure batterie di capacità superiori per i telefoni cordless sarebbe inutilmente costoso. L'autonomia del vostro Gigaset dipende molto dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale e dall'età delle batterie in uso. (Tutti i tempi di seguito indicati sono calcolati in condizioni ottimali di funzionamento.)

	Capacità (mAh) ca.				
	400	550	700	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)	185	250	285	330	405
Autonomia in conversazione (ore)	14	19	22	25	31
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno, Modalità No Radiazioni disattivata/attivata	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Tempo di ricarica nella base (ore)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5

Consumo di corrente

A415/AS405 A415A/AS405A

In modalità stand-by
– portatile nella base
– portatile fuori dalla base
Durante la conversazione

ca. 0,6 W ca. 0,7 W
ca. 0,55 W ca. 0,65 W
ca. 0,65 W ca. 0,75 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Profilo GAP	supportato
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione della base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti:

www.gigaset.com/service

Qui troverete tra l'altro:

- ◆ Domande & Risposte
- ◆ Download gratuito di software e manuali
- ◆ Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti:

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?
 Siamo a vostra disposizione ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale).

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Supporto Tecnico

Nella seguente tabella proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli

Problema	Causa	Soluzione
Avete installato il cordless e vi siete accorti che il portatile non mantiene data e ora corrette.	Il comportamento può essere dovuto alla rete telefonica.	Leggere le informazioni riportate nella nota di → pag. 6.
Il display non visualizza nulla.	1. Il portatile è spento. 2. Le batterie sono scariche.	1. Premere il tasto di fine chiamata  per circa 5 sec. oppure riporre il portatile nella base. 2. Caricare o sostituire le batterie.
Nessun collegamento tra base e portatile, sul display lampeggia Base.	1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. 2. Il portatile non è stato registrato. 3. La base è spenta (manca corrente). 4. L'area di copertura della base si è ridotta dopo aver disabilitato Max distanza.	1. Avvicinarsi con il portatile alla base. 2. Registrare il portatile → pag. 13. 3. Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito → pag. 4. 4- Riattivare la Max distanza oppure avvicinarsi con il portatile alla base.

Problema	Causa	Soluzione
Il portatile non squilla.	1. La suoneria è disattivata. 2. Il telefono squilla solo se sul display appare il numero di telefono o il nome del chiamante. 3. Il telefono squilla solo in certi orari.	1. Attivare la suoneria → pag. 16. 2. È stato impostato il servizio "Non disturbare" per le chiamate anonime → pag. 16. Disattivare il servizio. 3. È stato impostato il servizio "Non disturbare: rispondi solo quando vuoi tu" che consente di non far squillare il portatile in una determinata fascia oraria. Disabilitare la fascia oraria oppure ampliarla → pag. 15.
Si sentono dei rumori fastidiosi mentre si telefona.	1. Il portatile sta perdendo la comunicazione con la base. 2. Il telefono è stato collegato ad una linea ADSL senza il necessario filtro.	1. Avvicinatevi. 2. Collegare il filtro (→ pag. 4).
Tono di errore con PIN di sistema.	Il PIN di sistema inserito non è corretto.	Ripristinare il PIN di sistema su 0000 → pag. 17. Tutti i portatili vengono cancellati. Tutte le impostazioni vengono ripristinate. Tutte le liste vengono cancellate.
La linea cade sistematicamente ogni ca. 30 secondi.	È stato collegato o scollegato un Repeater ma non è stata eseguita correttamente tutta la procedura (→ pag. 16).	La procedura va conclusa spegnendo e riaccendendo il portatile (→ pag. 6).

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi



L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, separatamente per la parte fissa (Base) e parte mobile (Portatile), è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs

Dall'area **Customer Service - Download** aprite il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. In genere in questo file troverete le dichiarazioni CE relative alla Base mentre quelle relative al Portatile, che è un prodotto internazionale, sono scaricabili dal file „**International Declarations of Conformity**” salvo si tratti di una variante italiana. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo a comprovare la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare:

www.gigaset.com/it_IT/assistenza/contatti/consumer-hotline)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

Nota importante:

per i Clienti che acquistano un prodotto Gigaset che abbia anche il marchio / logo di Telecom Italia, devono in caso di necessità per assistenza tecnica, fare riferimento al certificato di Garanzia di Telecom Italia che è presente in questi prodotti ed in particolare al paragrafo "Come si esercita la garanzia di Conformità".

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- ◆ La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Tuteliemo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT0801000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro, anche come farle durare il più a lungo possibile ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Accessori

Gigaset

Original
Accessories

- CLIP vivavoce Gigaset L410
- Sistema Gigaset A415/AS405 usato come portatile aggiuntivo *
- Sistema Gigaset AS410 usato come portatile aggiuntivo *
- Portatile aggiuntivo Gigaset AS10H
- Altri portatili aggiuntivi o sistemi Gigaset**
- Gigaset Repeater

*: La base va collegata solo alla corrente e serve per ricaricare le batterie, il portatile va registrato sulla base di Gigaset A415/AS405-A415A/AS405A come portatile aggiuntivo (→ pag. 13)

** : Si potrebbero presentare limitazioni nell'uso di determinate caratteristiche del portatile (se di fascia molto alta) o del sistema A415/AS405(A) se il portatile o il sistema aggiuntivo sono di livello più basso o di vecchia tecnologia.

Sono comunque sempre assicurati i servizi telefonici di base (chiamata e risposta) o le funzioni intrinseche del portatile (es. l'uso di una rubrica più capiente, il Bluetooth, la vibrazione se disponibili nelle caratteristiche del portatile stesso)

Utilizzare solo accessori originali e certificati per garantirvi qualità e sicurezza.

Albero del menu

Il telefono è dotato di molti servizi a cui l'utente potrà accedere mediante il menu.

Dallo stato di **stand-by** premere **Menu**, con il tasto  scorrere alla funzione desiderata e confermare con **OK**.

Per tornare in stand-by: premere a lungo il tasto .

Sveglia

Attiva	→ pag. 14
Ora della sveglia	→ pag. 14

Imposta l'audio

Regola il volume	Ricevitore/Viva Voce	→ pag. 15
Enfatz.Acustica	Basse Freq./Alte Freq.	→ pag. 15
Vol. Suoneria	→ pag. 15	
Scegli la Melodia	Chiam. Esterne/Chiam. Interne/Sveglia	→ pag. 15
Toni avviso	attivare/disattivare	
Batt. Scar.	attivare/disattivare	

Segr. Telefonica

Asc. i messaggi*	Segr. di rete * ²	Ascoltare i messaggi della segreteria di rete → pag. 12.
	Segr. Interna * ²	Ascoltare i messaggi della segreteria integrata → pag. 11.
Attiva * ¹	Attivare/disattivare la segreteria telefonica → pag. 11	
Filtro chiamate * ¹	Necessita che sia registrato almeno 1 portatile con vivavoce. Per disattivare la riproduzione della registrazione in corso premere il tasto  .	
Gest. Annuncio * ¹	Reg. Annuncio/Asc. Annuncio/Canc. Annuncio	→ pag. 11
Lungh.Messaggi * ¹	Illimitata/1 minuto/2 minuti/3 minuti	
Risposta * ¹	Immediata/dopo 10 sec./dopo 18 sec./dopo 30 sec.	
	Salva-Scatti	La segreteria risponde dopo 18 sec. se non ci sono messaggi nuovi e dopo 10 sec. se ci sono messaggi nuovi. Se chiamando la segreteria da remoto dopo 10 sec. non vi è risposta significa che potete chiudere la linea senza pagare la telefonata.
Segr. di rete*	Memorizzare il codice/numero di interrogazione → pag. 12	

* modelli con e senza segreteria interna

*¹ solo modelli **con** segreteria telefonica interna

*² solo modelli **con** segreteria telefonica interna purché il codice di interrogazione della segreteria di rete sia memorizzato

Uso del tasto 1 * ¹	Segr. di rete	A seconda dell'impostazione premendo il tasto [1=] per 3 sec. si interrogherà la segreteria telefonica di rete (tutti i modelli) oppure quella interna (solo con A415A/AS405A)
	Segr. Interna	

Impostazioni

Data/Ora	→ pag. 6		
Portatile	Lingua	→ pag. 5	
	Num. Grossi	Impostare le cifre di selezione ingrandite.	
	Contrasto	Impostare il contrasto del display su 9 livelli.	
	Fascia Oraria	Attiva/Impostazioni	→ pag. 15
	No Anonime	→ pag. 16	
	Soll. e Parla	Attivare/disattivare la risposta automatica → pag. 7	
	Registra	→ pag. 13	
	De-registra	→ pag. 13	
Reset portatile	→ pag. 17		
Base	Imposta l'audio (solo A415A/AS405A)	Vol. Suoneria	→ pag. 16
		Scegli la Melodia	→ pag. 16
		Fascia Oraria	→ pag. 16
	Chiam. da mem.	Chiam.Perse/Tutte	→ pag. 10
	PIN di sistema	Modificare il PIN di sistema (impostazione iniziale: 0000)	
	Reset Base	→ pag. 17	
	Funzioni Extra	Repeater	→ pag. 16
		Modalità XES	Per l'attenuazione dell'eco in linea
	ECO DECT → pag. 2	No Radiazioni/Max distanza	→ pag. 2
	Incl. Interna	→ pag. 14	
	Preselezione	Nr. di Preselez./Con Preselez./Senza Preselez.	→ pag. 8

* modelli con e senza segreteria interna

*¹ solo modelli **con** segreteria telefonica interna

*² solo modelli **con** segreteria telefonica interna purché il codice di interrogazione della segreteria di rete sia memorizzato



A31008-M2501-K101-2-7219

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Gigaset si riserva di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.
www.gigaset.com
Questo manuale è realizzato al 100% in carta riciclata.